

Vážení uživatelé,

Před instalací a užíváním si prosím přečtete tento návod. Návod je univerzální na více typů sprchových boxů.

Bezpečnostní prvky a poznámky:

Montáž a nastavení výrobku by měla vykonávat odborná firma !!!

Naše firma disponuje kromě prodeje, také montážemi a servisem po celé ČR. Objednejte si naši montáž:

Tel.: +420 775 075 505

Email: Obchod@nikido.cz

U sprchových boxů doporučujeme instalovat pro přívody vody pancéřové hadice. Pokud je box parní, tak také přívodní hadici pro páru použít pancéřovou. Hadice mezi jednotlivými funkcemi v boxu se dodávají plastové bílé. Rovněž doporučujeme vyměnit za kvalitnější.

Hadice na připojení vody ze zdi nejsou součástí.

Pokud si zákazník montuje sprchový box sám, nelze uznat reklamaci na netěsnost !!!

Stavební připravenost

MONTÁŽNÍ PROSTOR OKOLO BOXU MUSÍ BÝT MIN. 40CM !!! Při montáži se musí sprchový box obcházet a montovat ze všech stran !!! Pokud chceme box zasunout do niky, musí se smontovat na volném prostoru a až po úplném dokončení montáže je možno box zasunout do niky.

Sprchový box musí zůstat vždy volně vyjímatelný bez destrukčních stavebních zásahů. To znamená, že nesmí být nikdy napevno zazděn.

Přívod vody:

Přívod teplé a studené vody by měl být umístěn ve výšce 60 – 120 cm nad úrovní podlahy a 5 – 10 cm od rohu (vzdálenější vývod) pro rohové sprchové boxy. Pro obdélníkové sprchové boxy vývody vyvedeme uprostřed boxu za středovým panelem. Vývody ze zdi musí být opatřeny rohovým ventilem s filtrem ukončeným vnějším závitem 1/2. Pokud už vývody v nějakých místech máte, také je můžete použít. Mezera mezi zdi a skly je cca 3cm.

Statický tlak v řádu nesmí být vyšší než 4 bar. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme instalaci redukčního ventilu.

Elektrika:



Klasická zásuvka ve výšce 120 – 180cm nad úrovní podlahy a 10 – 80cm od rohu. Je dobré mít na sprchový box jistič zvlášť. U klasických boxů je připojení přes trafo, u parních boxů je odběr 3Kw a jištění má v kabelu.

Elektrické připojení nebo elektrická zásuvka, kde je možné vniknutí vody musí mít krytí minimálně IP 45. Instalační vodič kabiny musí být připojen k elektrické soustavě. Elektrická instalace musí být s normou ČSN-60335-1




Odpad:


Odpadová roura zakončena hrdlem (průměr 40mm), musí být vyvedena v úrovni podlahy. V případě vyvedení ze zdi musí být opět v úrovni podlahy.



WSH-304

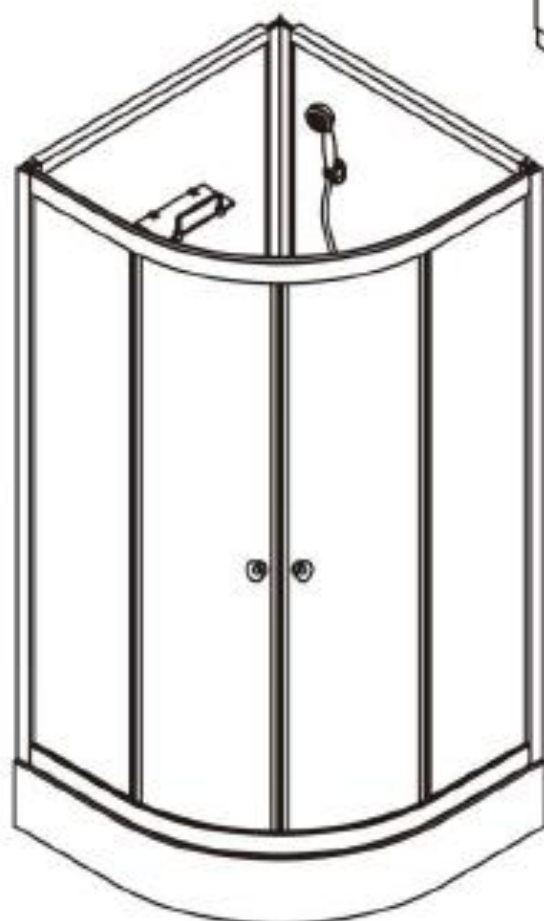
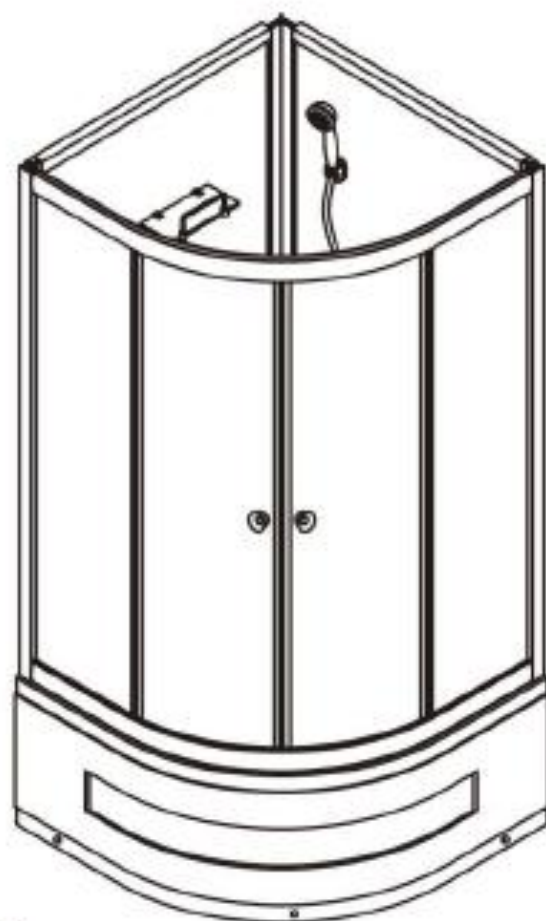




WSH-305

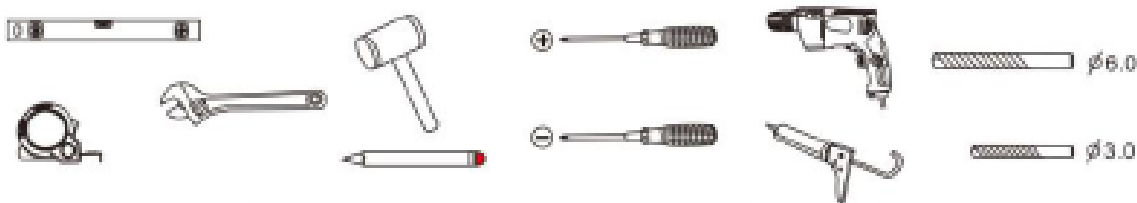

		
A		X2
B		X2
C		X2
D		X2
E		X1
F		X1
G		X4
H		X2
I		X1
J		X1
K		X1
L		X2
M		X4
N		X4
O		X1
P		X1
Q	 ST4X30	X8
R	 ST4X16	X12
S	 ST4X10	X4
T	 BIG ST4X16	X6
U		


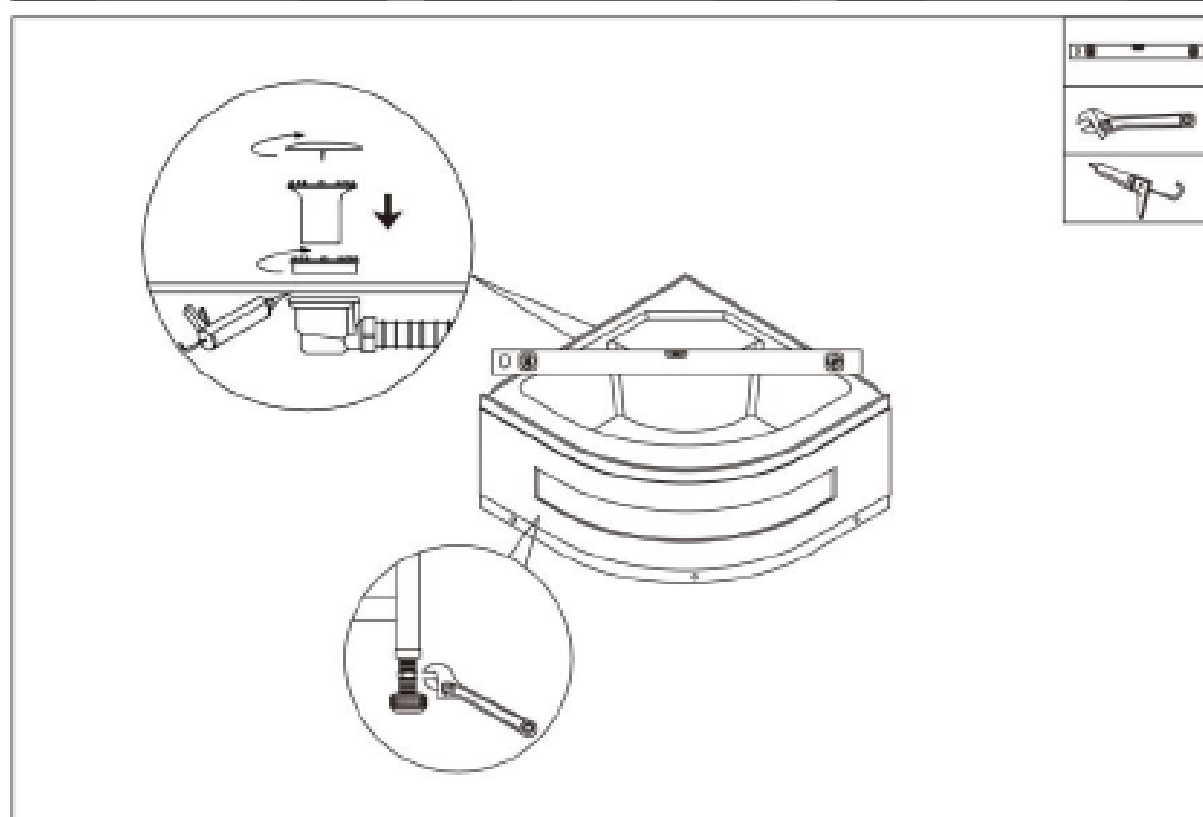


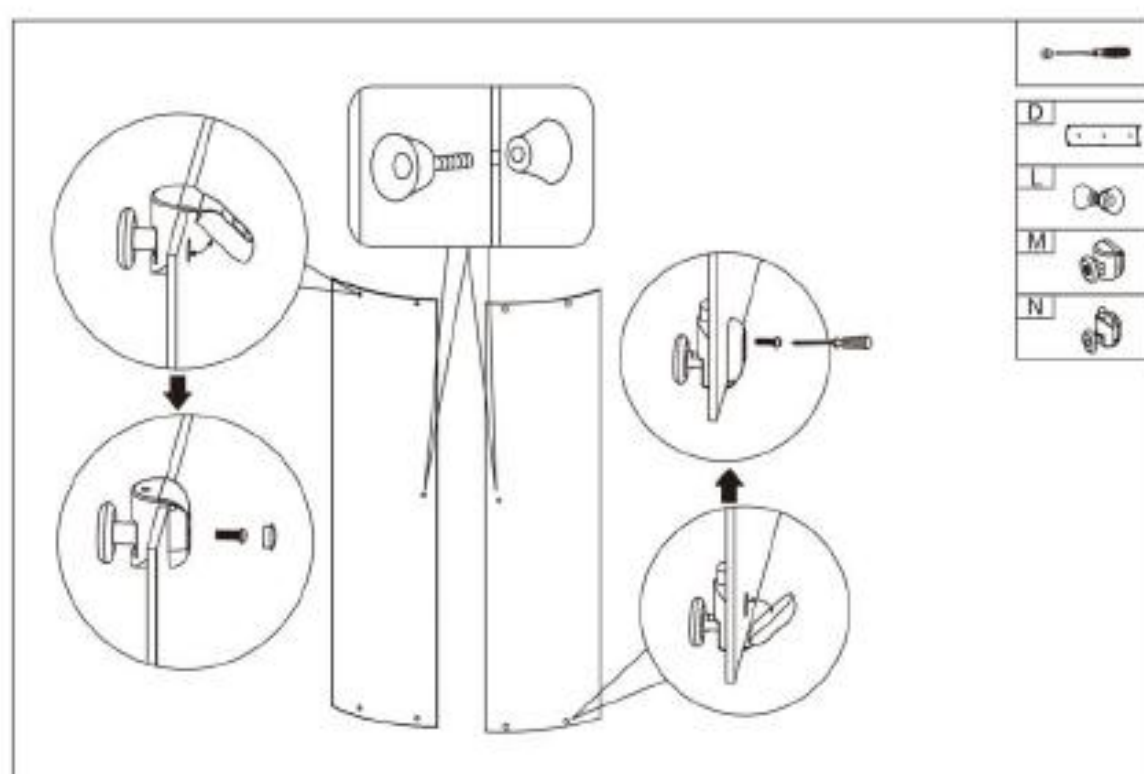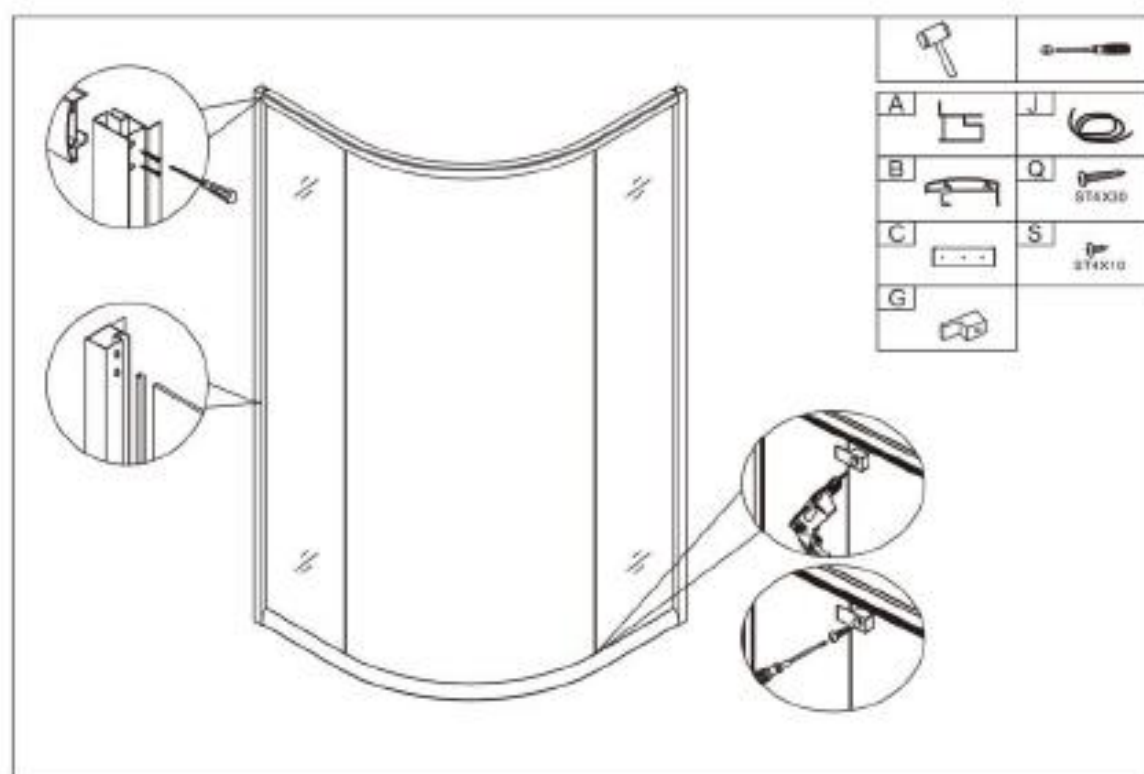


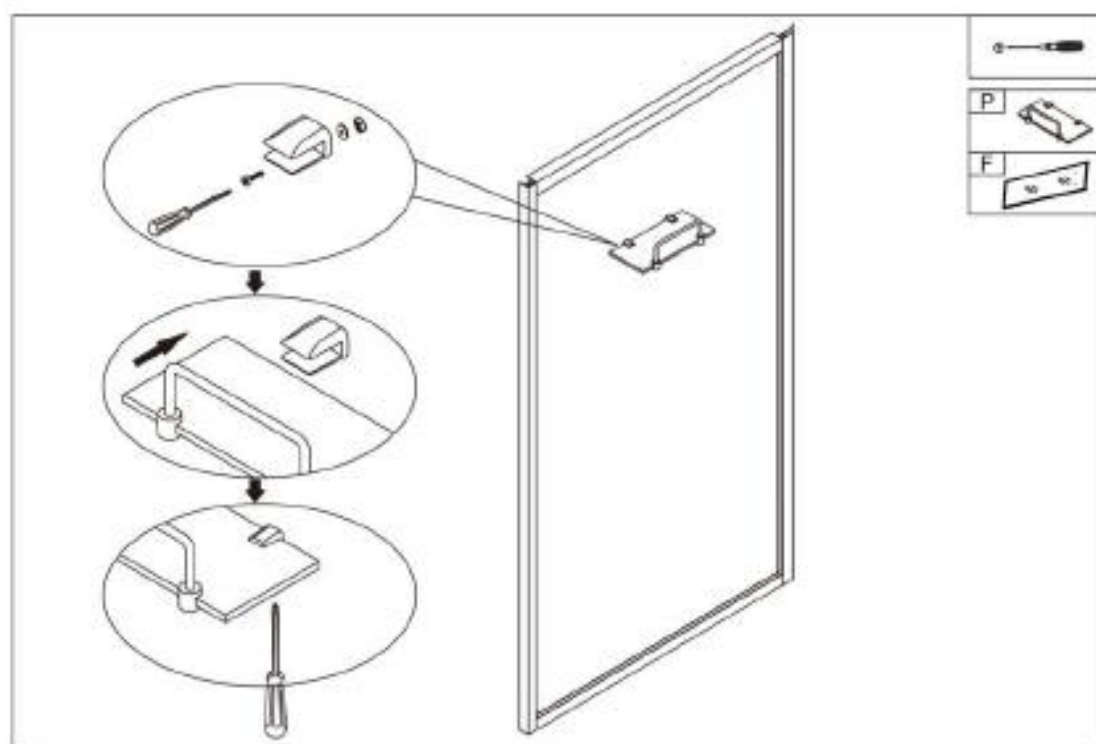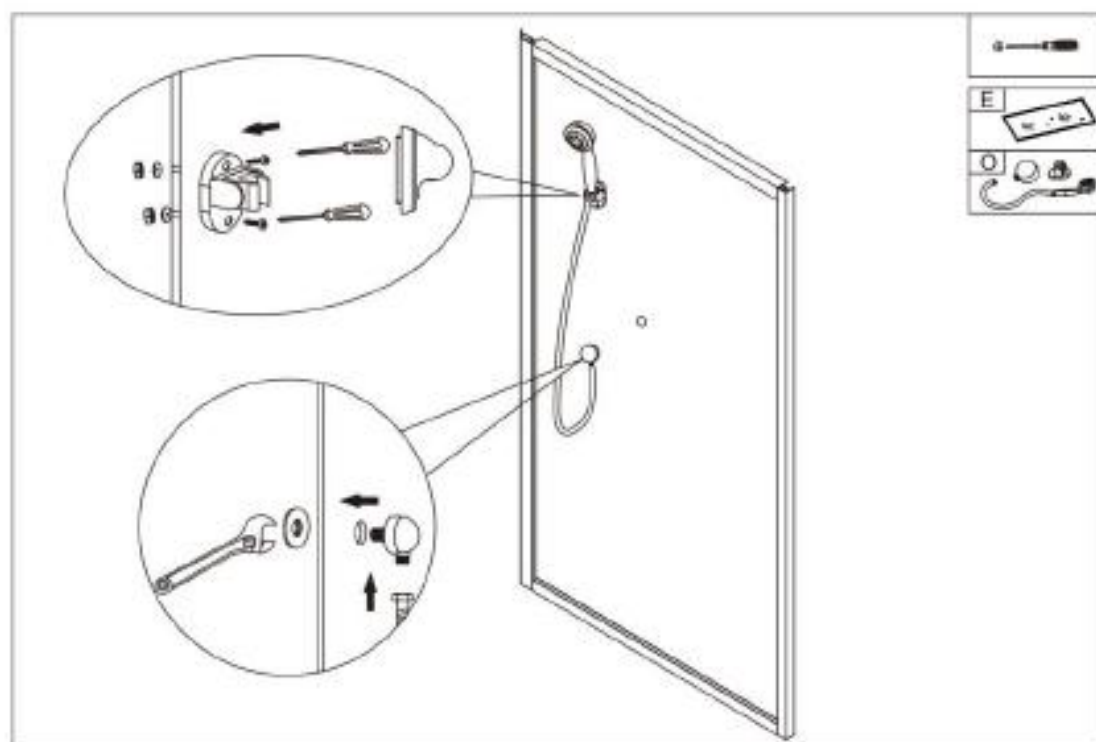

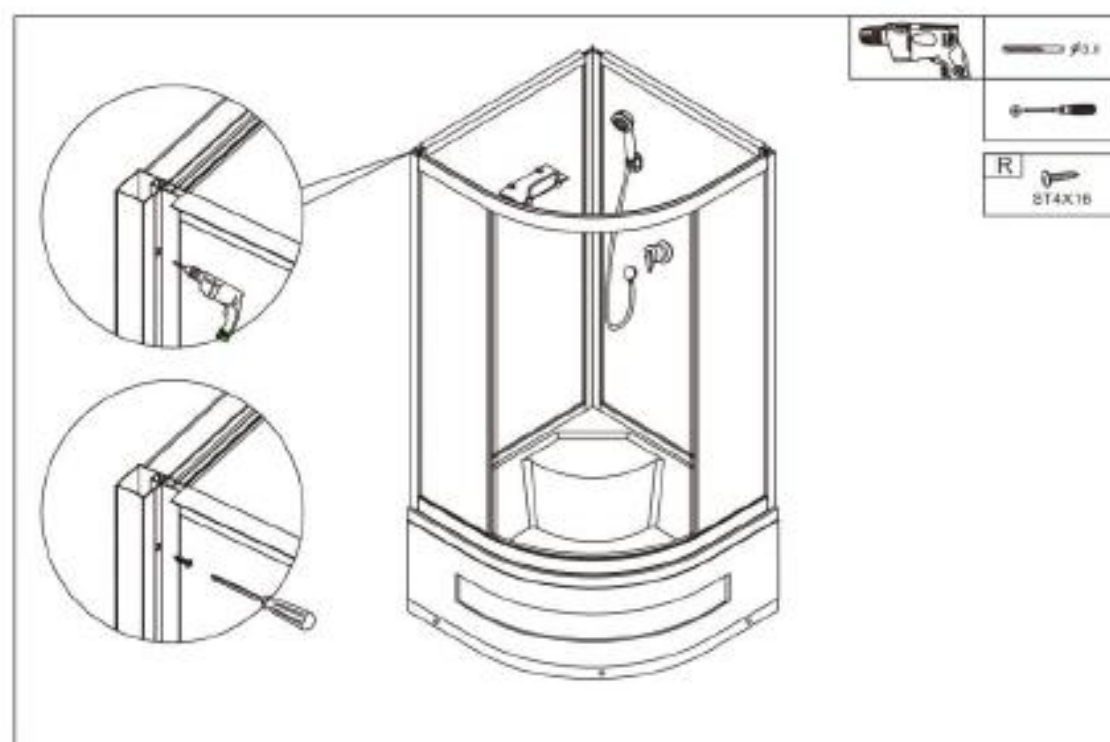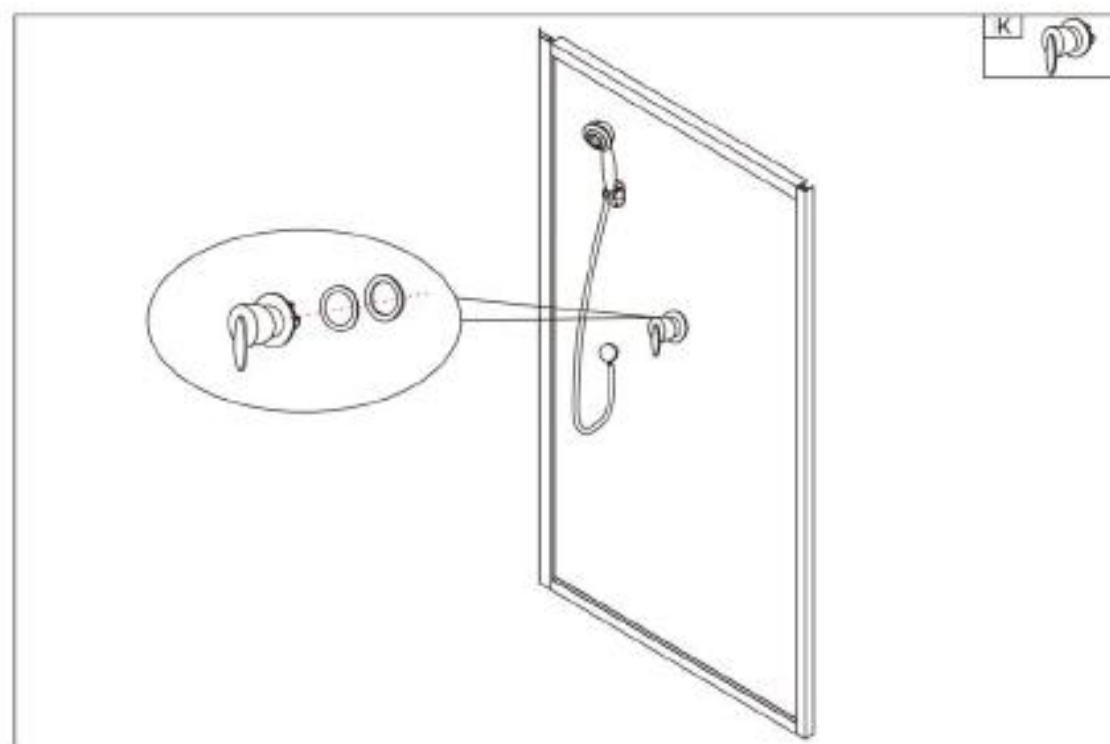

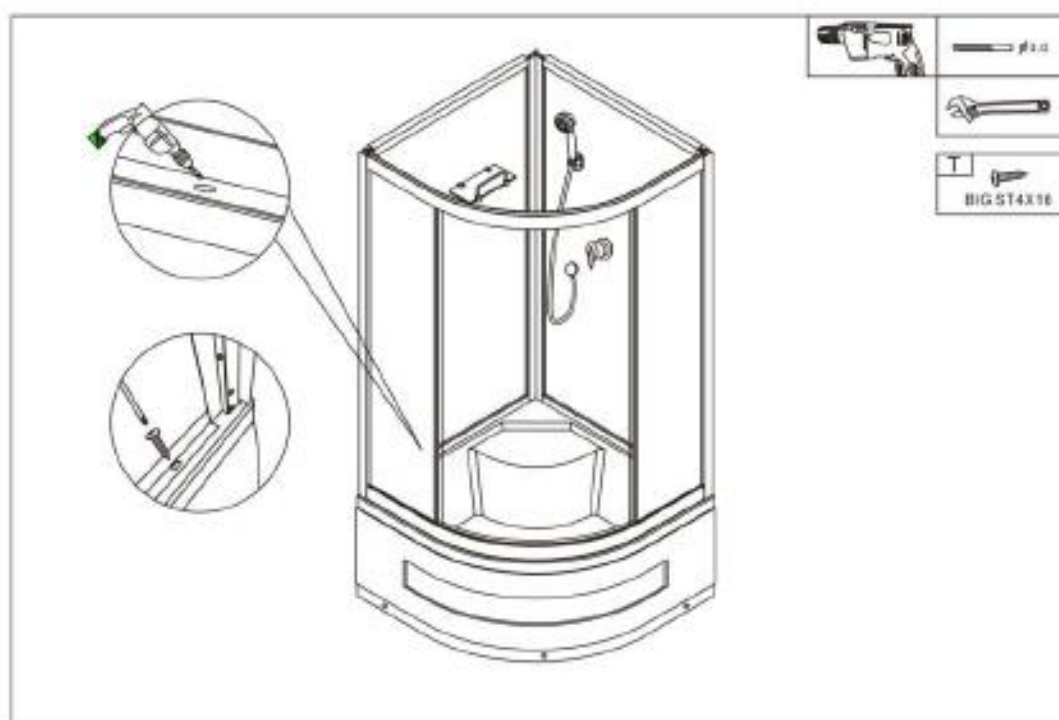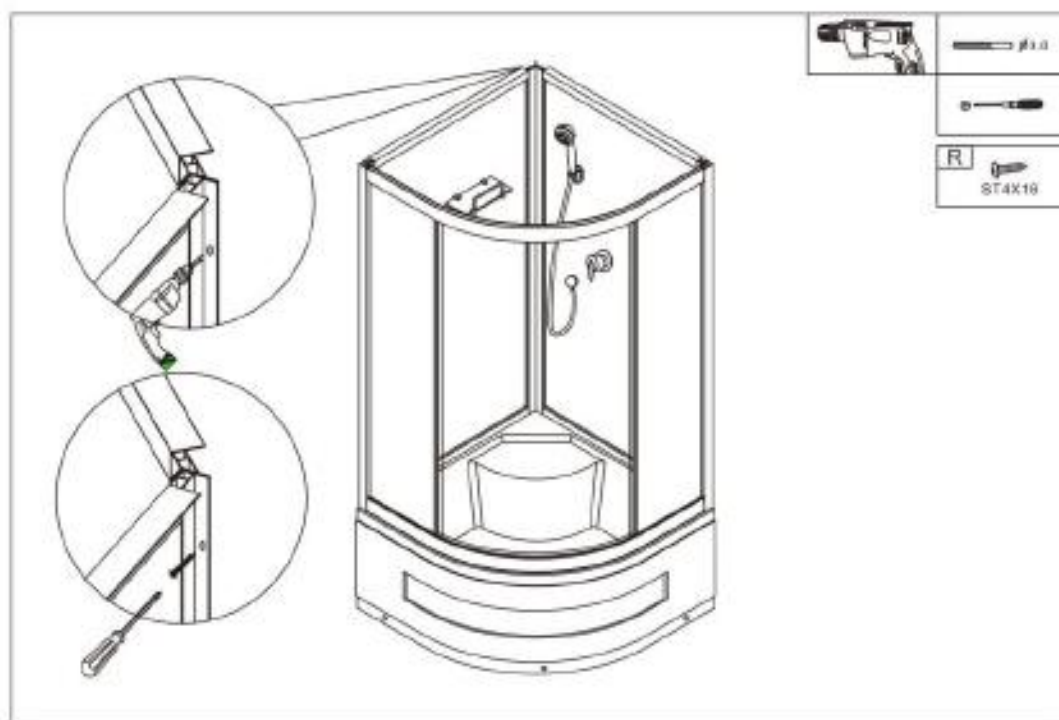

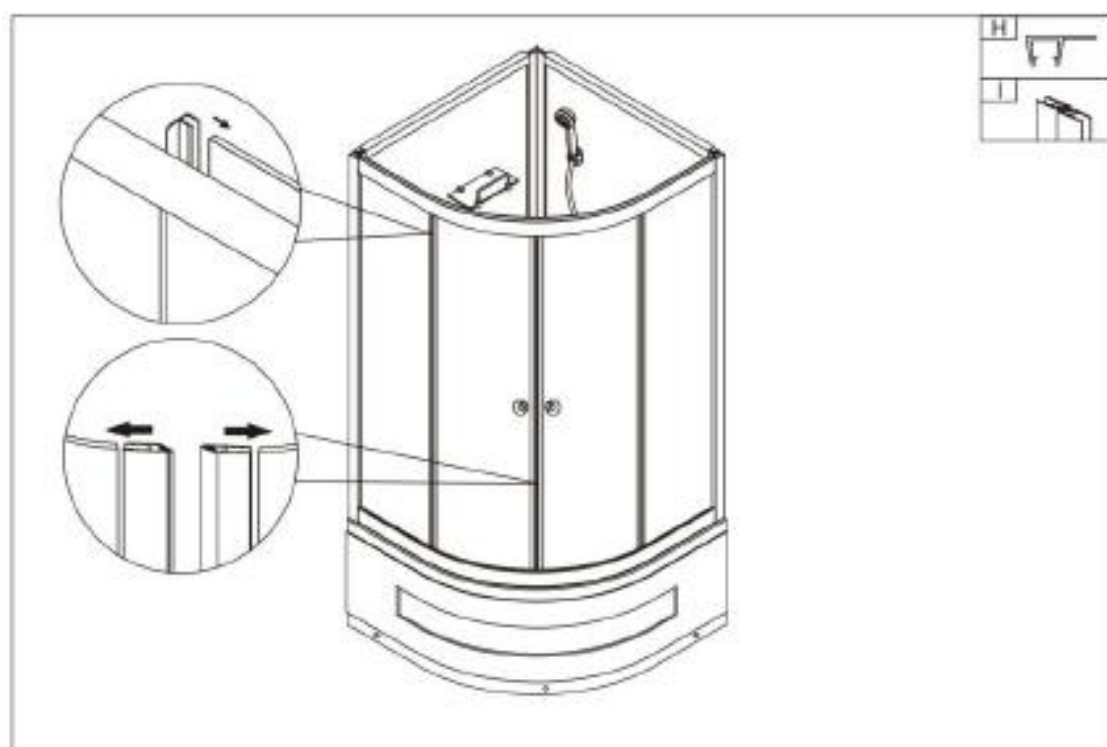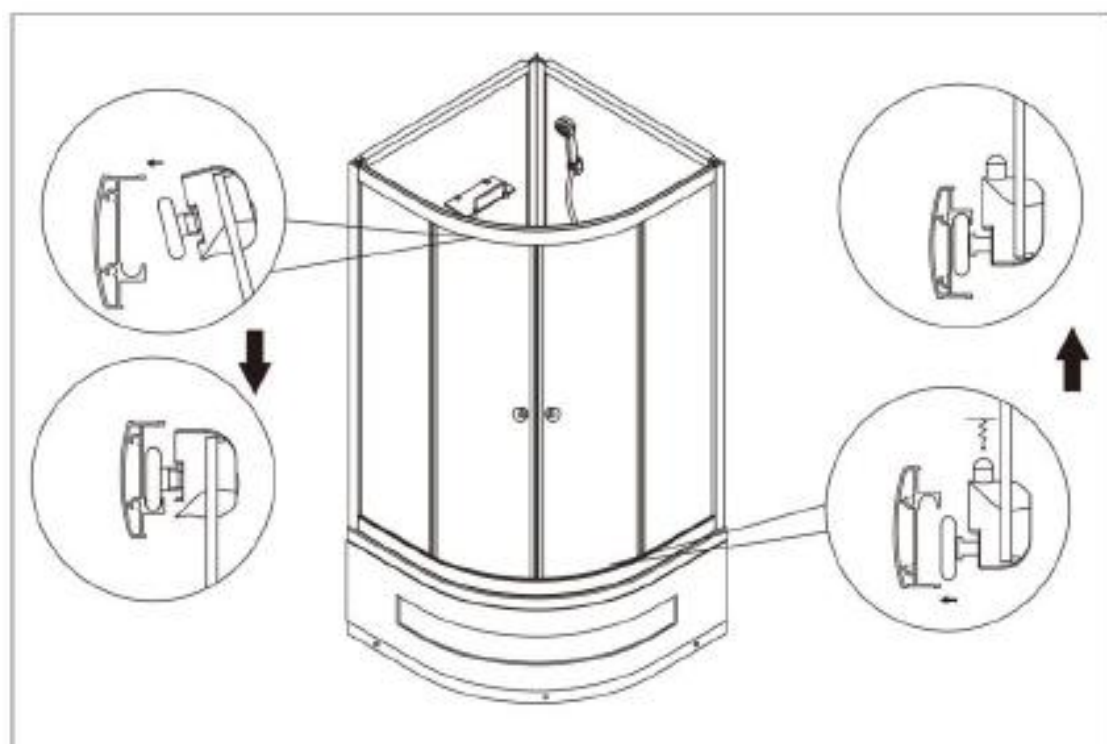

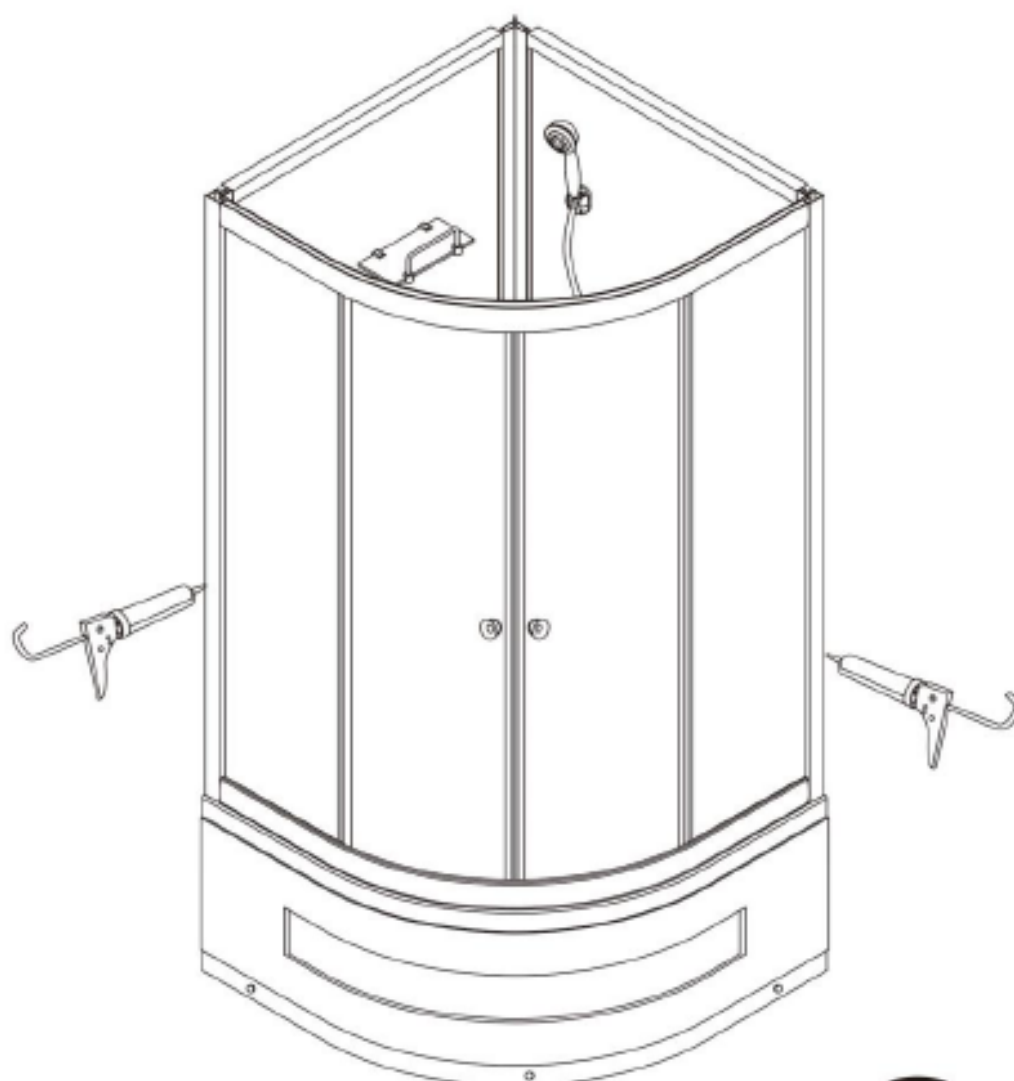

**Po zasílikonování je box
možno použít po 24 hod.**



Instalace přívodu vody:

1. Odvod vodní páry spojte ohebným (elastickým) parním potrubím k výrobě páry, a následně připevněte v místě a ponechte vzdálenost (odstup) 5 cm k okraji vaničky. Zapojení ohebného (elastického) parního potrubí pod úhlem 90 stupňů je zakázáno. Toto potrubí musí být odolné proti vysokým teplotám.

2. **Přívod vody:** zapojený k přívodu studené vody, vybavený automatickým vstupním ventilem. Nainstalujte ventil studené vody. Následně zapojte ohebné (elastické) potrubí ke koncovce trubce studené vody.

3. **Odtok:** připojte ohebné (elastické) odtokové potrubí k odtoku kabiny. Nainstalujte odtokový (vypouštěcí) ventil výrobce páry.

Upozornění:

4. Výrobce páry by měl být nainstalován vrchní stranou zařízení nasměrovanou nahoru a upevněn ve vodorovné rovině - není dovoleno namontovat ho opačně ani se sklonem.

5. Zařízení je třeba namontovat 5 cm nad podkladem. Dbejte na to, aby zařízení bylo suché a nedostávala se do něj voda.

Bezpečnostní předpisy

Výrobce nenese žádnou odpovědnost v následujících případech:

- V případě nedodržování předpisů určených v normě C.E.I. 64.8 (IEC 364) týkající se bytové elektroinstalace.
- V případě nedodržování instalačních a údržbových pokynů obsažených v tomto návodu.
- V případě používání nebo instalaci boxu s hydro-masáží v rozporu s normami C.E.I. EN 60335-1 a C.E.I. EN 60335-2- 60.
- Před zahájením provozu zařízení si podrobně přečtěte celý návod.
- Tento návod uschovejte pro příští použití.
- Tento návod byl zpracován pro různé modely a verze, proto vzhled výrobku se může lišit od příkladů uvedených na schématech . Kromě toho se návody nemění.
- Firma AQUA-OPAVA si vyhrazuje právo zavádění veškerých změn, které uzná jako příslušné, bez nutnosti předchozího informování nebo změny.
- Tento výrobek může být určen pouze k užívání, které je shodné s jeho účelovým provedením. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným používáním výrobku.

Poučení

- Box se smí použít nejdříve 24 hod po montáži.
- Z bezpečnostních důvodů nedovolte dětem, aby si hrály ve sprchovém boxu.
- Dbejte na údržbu dveří sprchového boxu. V případě problémů kontaktujte příslušný pozáruční servis.
- Z bezpečnostních důvodů neotvírejte prudce dveře sprchového boxu.
- Nechtejte se trubek ani jiných součástí vybavení, protože hrozí protékání nebo pád.
- Neopírejte se o skleněné posuvné dveře - hrozí ztráta rovnováhy v případě posunutí dveří.
- Používání kotlí s okamžitým zapalováním způsobuje nepravidelný odběr horké vody. Je zapotřebí prodloužit dobu odběru vody pro umožnění jejího zahřátí.
- Ujistěte se, zda spouštění funguje účinně.
- Neucpávejte tryskové otvory předměty nebo částmi těla.
- Ujistěte se, zda je podlaha vždy čistá a suchá, abyste se vyhnuli uklouznutí nebo pádu.
- Abyste předešli nehodám, ujistěte se, že děti a starší osoby používají hydro-masážní box/vanu pouze tehdy, jsou-li nablízku další dospělí osoby.
- Při regulaci teploty vody nepouštějte ihned přívod horké vody.
- Nepoužívejte hydro-masážní box, pokud je teplota příliš vysoká. Nepoužívejte vodu s teplotou nepřekračující 38°C.
- Dávejte pozor na dobu/čas trvání koupele; v případě zhoršení vašeho stavu, okamžitě přerušete koupel a vyjděte z boxu.
- Je zakázáno užívání alkoholu, drog nebo léků před a během používání hydro-masážního boxu, protože to může způsobit ztrátu vědomí.
- Obézní osoby, osoby se srdečními onemocněními, které mají příliš nízký nebo vysoký tlak, osoby s kardiovaskulárními onemocněními nebo cukrovkou a těhotné ženy by se měly poradit s lékařem před zahájením používání hydro-masážního boxu.
- Osoby používající léky by se měly poradit s lékařem před zahájením používání hydro-masážního boxu, protože některé léky mohou způsobit ospalost, můžou mít vliv na srdeční činnost, na tlak a na oběh.
- Před používáním sauny se poraďte s lékařem.
- Osoby, které nesmí používat saunu: se srdečními potížemi, vnitřními záněty, infekčními chorobami, epilepsií a osoby s kardiostimulátorem.

- V hydro-masážním boxu není dovoleno kouřit.
- Když nepoužíváte hydro-masážní box, vypněte elektrické napájení diferenciálním magneticko-termickým vypínačem, který se nachází před zařízením.

Důležitá upozornění

- Hydro-masáž by neměla trvat příliš dlouho, hlavně v prvním období jejího používání. Postupem času, doba trvání hydro-masáže může být postupně prodlužována, ale vždy je třeba brát ohled na všeobecnou fyzickou kondici. Doporučovaný čas trvání hydro-masáže je 20 minut (optimální čas pro dosažení požadovaného výsledku).
- Čas trvání sauny nemůže překračovat 20 / 25 minut.
- Po ukončení sauny je doporučována vlažná sprcha a potom energické masážní utírání těla. Doporučuje se také mazání zvlhčujícím krémem.
- Před a po sauně se doporučuje pít vody, ovocných šťáv nebo tekutin doplňujících minerální soli.

Čištění a údržba

Kompletní údržba všech součástí hydro-masážního boxu musí probíhat často.

Je třeba velmi pečlivě dodržovat zde uvedená doporučení, aby nedošlo ke zničení lesku akrylových a kovových součástí.

- Pro každodenní mytí používejte jemné hadříky a běžně používané čisticí prostředky proti oděrům.
- Nepoužívejte hadříky obsahující umělá vlákna, ostré houby, tampony s kovovými drátky a práškové čisticí prostředky a tekutiny obsahující abrazivní látky nebo čpavek, alkoholu, kyseliny používané v domácnosti, acetonu nebo jiné čisticí prostředky.
- Vápenné usazeniny je možno odstranit kyselinou citrónovou nebo octem rozpuštěným ve vodě a vlhkým hadříkem.
- Doporučujeme instalaci zařízení zvyšujícího množství vody za účelem zabránění usazenin kotlového kamene.
- Pro čištění skla a zrcadel doporučujeme používat tržní výrobky určené pro mytí oken (nesmí obsahovat čpavek).
- Jestliže se na povrchu boxu objeví malé škrábance nebo cigaretové stopy je možno použít jemný brusný papír (zrno 1200#) k vyleštění těchto míst. Po tomto úkonu je možno ještě rozetřít menší množství zubní pasty nebo leštící pasty a znovu vyleštit tyto místa jemným hadříkem – takto získáme nový, čistý, lesklý povrch.
- Armaturu čistěte pravidelně, alespoň 3krát měsíčně nebo častěji, podle potřeby.
- Pozlacené nebo chromované části nevyžadují příliš časté leštění.
- Nepoužívejte tupá náradí ani nože pro seškrabování povrchu boxu.
- Vodu pouštějte ihned po koupeli, následně vyčistěte box a vypněte elektrické napájení.
- Aby si hydro-masážní box udržel neměnný lesk po mnoho let, používejte vodu s teplotou nepřekračující 60°C.

Doprava a skladování

- Tento výrobek se není dovoleno během skladování obracet ani ukládat na něm hromady jiných obalů.
- Tento výrobek není také dovoleno skladovat společně s organickými rozpouštědly, jako např. formalín.
- V případě dopravy, obal s boxem zvedejte a spouštějte opatrně transportu, vyhýbejte se pnutí, nárazům, mechanickým olěsům atd.
- Jestliže box nepoužíváte delší dobu, vysušte ho a zajistěte dobrou ventilaci, přičemž ve vzduchu by neměly být korodující látky.

Řešení problémů

Příznaky a možná příčina řešení:

Ovládací panel se nezobrazuje

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Napájení přerušeno | 1. Počkejte na obnovení napájení |
| 2. Vypnuté napájení | 2. Zapněte napájení |
| 3. Volné spojení | 3. Zapojte vedení (vodič) správně |

Není slyšet žádný zvuk z reproduktorů

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Volné spojení | 1. Zapojte vedení (vodič) správně |
| 2. Příliš nízká hlasitost | 2. Nastavte hlasitost |
| 3. Poškozený reproduktor | 3. Vyměňte reproduktor |

Špatný příjem

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Špatné vyladění | 1. Vyladíte příjem |
| 2. Špatně zapojená anténa | 2. Zapojte anténu správně |

Lampa nesvítí

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1. Volné spojení | 1. Zapojte vedení (vodič) správně |
| 2. Zkažená lampa | 2. Vyměňte lampu |

Ventilátor nefunguje

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Volné spojení | 1. Zapojte vedení (vodič) správně |
| 2. Zablokovaný ventilátor | 2. Odblokujte ventilátor |
| 3. Poškozený ventilátor | 3. Vyměňte ventilátor |

Sprcha nefunguje nebo funguje špatně

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Nedostatek vody nebo ohnuta trubka | 1. Počkejte na přívod vody nebo vyměňte trubku |
| 2. Ucpané trysky | 2. Vyčistěte trysky |

Telefon nefunguje

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Chybí telefonické spojení nebo volné spojení | 1. Zapojte telefonní linku |
|---|----------------------------|

Pokud stále nemůžete vyřešit problém, kontaktujte prodejní místo nebo firmu **NIKIDO** na tel číslo 775 075 505. Neprovádějte žádné změny konstrukcí nebo dálkového řízení ve vlastním rozsahu.

V takové situaci firma **NIKIDO** nenese žádnou odpovědnost za závady výrobku.

Výrobce si vyhrazuje právo pro případné změny částí nebo funkce výrobku. Každá část je vyrobena v souladu s našimi vzory a přesné informace na téma principů jejich činnosti a používání poskytuje servis **NIKIDO**.

Jestliže v návodu na obsluhu nebyly zohledněny všechny možné problémy a situace, prosíme, abyste kontaktovali místní distributory za účelem jejich vysvětlení.

Toto zařízení je označeno v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/ES a českým zákonem o použitím elektronického zařízení a elektronickým symbolem pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli.

Tento symbol znamená, že toto zařízení, po ukončení své životnosti by nemělo být likvidováno jako běžný domovní odpad. Uživatel se zavazuje, že zařízení odevzdá do sběrného místa určeného k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Provozovatelé sběrných míst, místní sběrná místa, obchody a místní úřady, tvoří příslušný systém umožňující odevzdání tohoto zařízení.

Správnou likvidací elektrického a elektronického zařízení přispějete k ochraně přírodních zdrojů a zabráníte negativním účinkům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo dojít následkem nesprávné manipulace s tímto zařízením jakož i nesprávného skladování a zpracovávání takového zařízení.

Záruční podmínky

1. Záruka se týká továrních závad výrobku a závad materiálů, z kterého je výrobek vyroben.
2. Záruka zahrnuje opravu nebo výměnu dílů, které výrobce považuje za vadné.
3. Záruční doba začíná od okamžiku nákupu a trvá **24 měsíců**
4. Základem pro posouzení reklamace je doklad o zakoupení. Záruční dokumenty by měly být opatřeny razítkem prodejního místa, datem prodeje a podpisem.
5. Závady nebo poškození zboží zjištěné během záruční doby, budou odstraňovány v dříve dohodnutém termínu. Veškeré opravy jsou prováděny u klienta (výhradně na území České Republiky).
6. Firma **NIKIDO** nenese výdaje spojené s demontáží nebo s poškození součástí ztěžujících přístup k výrobku (např. kachličky, atd.) ani výdaje za navrácení těchto součástí do původního stavu po záruční opravě.
7. V případě objevení vady výrobku před nebo po jeho namontování je třeba příslušně přerušit montáž nebo používání a nahlásit závadu v místě, kdy byl výrobek zakoupen.
8. V každém případě výrobek zpřístupněný k opravě musí být čistý v souladu se základními hygienickými pravidly.
9. Reklamace bude řešena v termínu ne delším než 30 dnů ode dne podání žádosti.

10. V případě, kdy oprava vyžaduje stažení příslušných součástí z továrny, oprava se může prodloužit do 48 dnů.

11. V záručním období je klient oprávněn požadovat opravu vadného výrobku.

12. V záručním období je klient oprávněn požadovat výměnu výrobku za nový nebo vrácení peněz, v případě, když:

- zjištěnou závadu není možno odstranit.
- v období trvání záruky byly provedeny 3 opravy stejné podskupiny, a opravovaný výrobek stále vykazuje závady znemožňující jeho používání s jeho určením.

13. Klient nemá nárok na záruku v případě:

- samostatných oprav a úprav elektrického obvodu.
- poškození, které není v souladu s doporučeními a údržbou.
- poškození výrobku, který je používán v nesouladu s jeho určením.
- nesprávného zacházení během přepravy (doporučujeme přepravu v originálním obalu, v poloze, která je v souladu s označeními).
- nedodržování doporučení uvedených v návodu.

14. Záruka se nevztahuje na:

- používané výrobky (z expozice).
- částí podléhající opotřebení během normálního používání (např. těsnění, válečky, šoupátka, atd.).
- mechanická poškození výrobku nebo masážní systém.
- skleněné části, zrcadla, kuličky (tlačítka), lampy, halogenové žárovky, kontrolní lampičky, bezpečnostní zátky (záslepky), části a součástí, které by mohly mít závadu z důvodu zanedbání nebo nepříslušného používání, a také způsobené okolnostmi, které nejsou odpovědné za provedení výrobku jako: napěťové skoky, blesky, elektrolýzy, koroze a všeobecně všechny jiné příčiny vyplývající a mohoucí vyplývat z vodních a elektrických zařízení nebo z náhodných událostí nebo způsobených vyšší mocí. Všechny poplatky za zásahy bez opodstatněné závady jako instalace a/nebo ukázky hradí objednavatel.

15. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené:

- srážením usazenin z používané vody (doporučuje se používání příslušných filtrů).
- nesprávnou péčí o výrobek (používáním prostředků obsahujících aceton, žíravé látky, abrazivní látky, atd.)

16. Výrobce neposkytuje náhradu za nepřímé škody, které utrpěl klient nebo třetí osoby z důvodů poškození zařízení, které způsobil.

17. Všechny opravy nepodléhající záruce jsou zpoplatněny.

18. Hluk/šumy během činnosti hydro-masáže (vany a boxu) nejsou základem k reklamaci.

19. Firma NIKIDO si vyhrazuje právo zavádění změn ve výrobcích.

Důležitá upozornění !!!

1. V boxu se nesmí používat elektrické přístroje, jež nejsou součástí výbavy tohoto sprchového boxu. Taková zařízení musí být uložena mimo dosah lidí právě používajících sprchový box.
2. Nepokládejte a nenechávejte v boxu kovové věci, mohou silně zkorodovat a poškodit sprchový box.
3. Doporučujeme se poradit se svým lékařem před použitím masáží, zvláště lidé trpící srdeční chorobou, diabetici a těhotné ženy.
4. Pokud lékař neurčí jinak, nepoužívejte hydromasáž déle jak 15 minut najednou.
5. Nesmíte nechávat ve sprchovém boxu děti nebo mentálně postižené osoby bez dozoru.
6. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný servisní technik.
7. Box je určena výhradně pro nekomerční, domácí používání.
8. Dveře boxu otevírejte pomalu. Pokud se Vám zdá, že to jde těžko, překontrolujte si pojezdová kolečka (viz. údržba).
9. Osoby pod vlivem alkoholu a drog by neměly box používat.
10. Box nesmí přijít do styku s vodou teplejší než 65°C, otevřeným ohněm a sálavými zdroji energie.
11. Přípustné zatížení kabiny je 90 kg / 0,5 m², ale ne víc jak 180kg na celý povrch sprchové vaničky. Box může být používána jen jednou osobou.
12. I po uzavření přívodu vody může díky gravitaci ze sprchové hlavice a trysek kapat voda.
13. I při správném zapojení a instalaci může po použití kabiny zůstat na určitých místech sedadla a dna trochu vody, je to důsledek povrchového statického napětí.
14. Tolerance rozměrů: tloušťka - $\pm 0,3$ mm; boule - ± 1 mm, výška / šířka - ± 3 mm.
15. Tolerance jiných rozměrů: ≤ 1000 mm - ± 5 mm; > 1000 mm - ± 10 mm.
16. Sedátka a madla v hydromasážních boxech nejsou konstrukčně řešena pro osoby se sníženou pohyblivostí ve smyslu normy ES 93/42/EHS pro zdravotnické pomůcky.
Tato zařízení slouží pro plně mobilní uživatele, jako podpůrný prostředek.
17. Kvalitu telefonického hovoru může narušovat akustika místnosti, ve které je box montován a síla telefonického signálu.
18. Na policičku nedávejte větší zátěž než jsou 2 kg.



NIKIDO